



Bestellbezeichnung

PMI960-F110-IU-V1

Merkmale

- Analogausgang 0 V ... 10 V / 4 mA ... 20 mA
- Messbereich 0 ... 960 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	Analog-, Strom- oder Spannungsausgang
Objektstand	max. 6 mm
Messbereich	0 ... 960 mm

Kenndaten

Betriebsspannung U_B	18 ... 30 V
Verpolschutz	verpolgeschützt
Linearitätsfehler	$\pm 0,9$ mm
Wiederholgenauigkeit R	$\pm 0,4$ mm
Auflösung	960 μ m
Temperaturdrift	$\pm 0,9$ mm (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom I_0	≤ 70 mA
Betriebsspannungsanzeige	LED grün

Analogausgang

Ausgangstyp	1 Stromausgang: 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Lastwiderstand	Stromausgang: $\leq 400 \Omega$ Spannungsausgang: $\geq 1000 \Omega$
Kurzschlusschutz	Spannungsausgang: taktend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	M12-Stecker
Gehäusematerial	PA 6 / AL
Gehäuselänge L	1000 mm
Schutzart	IP65
Hinweis	Die Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 6 mm. Um mechanischen Belastungen vorzubeugen, muss das Wegmesssystem mindestens alle 20 cm befestigt werden.


Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.


Abmessungen

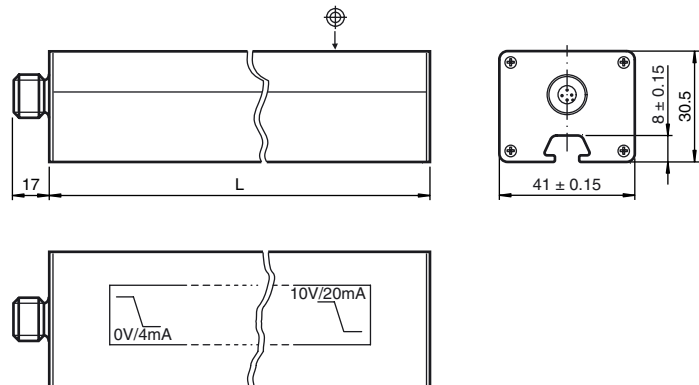

Elektrischer Anschluss

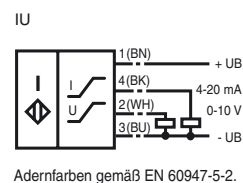

Pinout

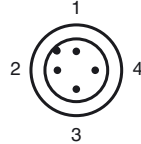

Adernfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)

Zubehör

BT-F110-G

Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung frontal

BT-F110-W

Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F110, Bohrung seitlich

V1-G-2M-PVC

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel

MH-F110

Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F110

Betriebsanleitung

• **Sicherheitshinweis**

Dieses Produkt darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt.
Dieses Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Warnung

• **Sensoreigenschaften**

Das Linearwegmesssystem F110 liefert an den Ausgängen ein der Position des Bedämpfungselements proportionales Strom- und Spannungssignal.

Ausgangssignale: 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V


• **Bedämpfungselement**

Das Lineare Wegmesssystem F110 ist optimal auf die Geometrie der von uns angebotenen Bedämpfungselemente abgestimmt.



Hinweis

Beim Einsatz eigener Bedämpfungselemente ist unbedingt darauf zu achten, dass die aktive Fläche des Bedämpfungselements eine Breite von exakt 13 mm aufweist und die gesamte Sensorbreite (41 mm) überragt.


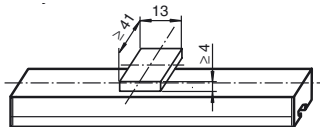


Der Abstand zwischen Sensor und Bedämpfungselement muss 0 ... 6 mm betragen. Die angegebene Messgenauigkeit ist garantiert im Abstand 1 ... 6 mm..

• **Einbau und Betrieb****Hinweise zum Einbau**

- Es ist ein bündiger Einbau möglich
- Die Befestigung und Montage des Wegmesssystems F110 erfolgt über Nutzensteine und kann je nach Einbausituation flexibel angepasst werden

- Der Abstand zwischen Messfeld (umrandeter Bereich auf der Sensorfront) und Befestigungsbasis oder Befestigungselementen des Bedämpfungselements muss mindestens 6 mm betragen.

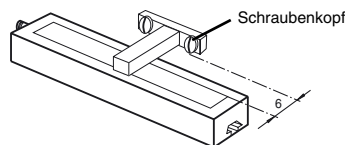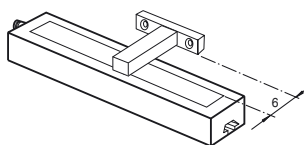• **Betriebshinweise**

Die angegebene Messgenauigkeit wird bei einem Betätiger-Abstand von 1 mm ... 6 mm erreicht. Wenn das Bedämpfungselement den Messbereich verlässt (Abbildungen unten):

- wird am Spannungsausgang der letzte gültige Wert beibehalten bis das Bedämpfungselement wieder in den gültigen Bereich eintritt.
- wird am Stromausgang der letzte gültige Wert für 0,5 Sekunden lang beibehalten. Danach wechselt der

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.


Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Ausgang auf einen Fehlerstrom in Höhe von 3,6 mA bis das Bedämpfungselement wieder in den gültigen Bereich eintritt.

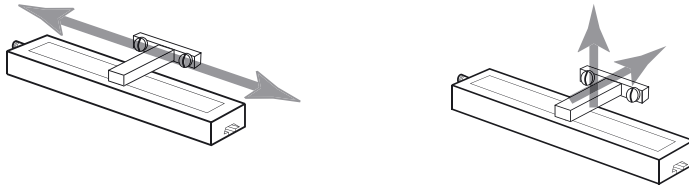

Definition des Messbereichs / der gemessenen Position

Die gemessene Position des Bedämpfungselements (Betätiger) bezieht sich auf die halbe Breite (Mitte des Betätigers). Der Messbereich beginnt und endet, wenn der Betätiger das auf dem Sensor markierte Messfeld bei seiner Längsbewegung mit seiner halben Breite überdeckt (siehe linke Abbildung, oben).

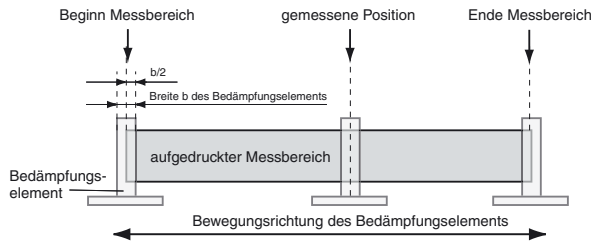

Zubehör

Bedämpfungselemente
BT-F110-G



BT-F110-W



Montagewinkel
MH-F110



Kabel gerade:
Kabel, gewinkelt:

V1-G-2M-PVC (4-adrig)
V1-W-2M-PVC (4-adrig)