



### Bestellbezeichnung

**UBR400-F77-E0-V31**


Ultraschall-Reflexionsschranke

### Merkmale

- **Miniatur-Bauform**
- **Lerneingang**
- **Schutzart IP67**
- **Schaltzustandsanzeige, LED gelb**

### Diagramme

#### Charakteristische Ansprechkurve

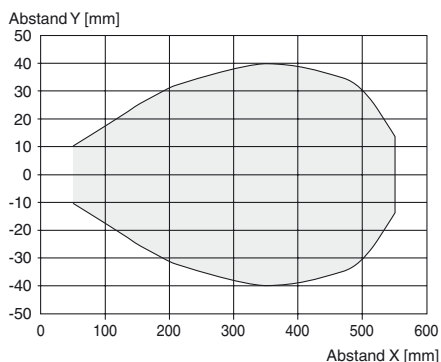

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Erfassungsbereich	0 ... 400 mm
Einstellbereich	53 ... 400 mm
Normmessplatte	20 mm x 20 mm
Wandlerfrequenz	ca. 300 kHz

### Kenndaten

Bereitschaftsverzug $t_v$	$\leq 150$ ms
---------------------------	---------------

### Grenzdaten

Zulässige Leitungslänge	max. 300 m
-------------------------	------------

### Anzeigen/Bedienelemente

LED gelb	Schaltzustand und blinkend: Teach-In
----------	--------------------------------------

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	24 V DC
Betriebsspannung $U_B$	20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 % <sub>SS</sub> ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 %
Leerlaufstrom $I_0$	$\leq 20$ mA

### Eingang

Eingangstyp	1 Lerneingang
Pegel	Low-Pegel : 0 ... 0,7 V (Teach-IN aktiv) High-Pegel : $U_B$ oder offener Eingang (Teach-IN inaktiv)
Eingangsimpedanz	16 k $\Omega$
Impulsdauer	$\geq 3$ s

### Ausgang

Ausgangstyp	1 Schaltausgang E0, npn, Schließer
Bemessungsbetriebsstrom $I_e$	200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall $U_d$	$\leq 2$ V
Einschaltverzögerung $t_{on}$	$\leq 75$ ms
Schaltfrequenz $f$	5 Hz
Reststrom $I_r$	$\leq 0,01$ mA
Temperatureinfluss	+ 0,17 %/K

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit	30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit	10 ... 55 Hz , Amplitude $\pm 1$ mm

### Mechanische Daten

Anschlussart	Stecker M8 x 1 , 4-polig
Schutzart	IP67
Material	
Gehäuse	Polycarbonat
Wandler	Epoxidharz/Glashohlkugelmischung; Schaum Polyurethan
Einbaulage	beliebig
Masse	10 g
Anzugmoment Befestigungsschrauben	max. 0,2 Nm

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012

### Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung $\leq 36$ V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.



**Zubehör**

**UB-PROG4-V31**

Programmiergerät für Ultraschallsensoren, deren Lerneingang auf Pin 2 liegt

**OMH-ML7-01**

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkel

**V31-GM-2M-PVC**

Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel

**V31-WM-2M-PVC**

Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel

**Beschreibung der Sensorfunktion**

Der Ultraschall-Sensor arbeitet als Reflexions-Schranke. Er sendet in schneller Folge Ultraschall-Pakete. Er reagiert direkt auf deren Reflexion an einem Referenzobjekt in definiertem Abstand. Der Abstand T zum Referenzobjekt ist einlernbar. Der Sensor verfügt über einen Schaltausgang. Dieser Ausgang schaltet, wenn das Referenzobjekt nicht erkannt wird. Dies ist der Fall, wenn sich zwischen Sensor und Referenzobjekt ein weiteres Objekt befindet. Das Ende des Schaltbereichs errechnet sich aus:  $T - 5\%$ .

**Hinweise**

- Der Abstand T des Referenzobjekts darf sich im laufenden Betrieb nicht ändern. Ändert sich der Abstand T, so muss dieser nachgelernt werden.
- Das Referenzobjekt darf im laufenden Betrieb nicht entfernt werden.

**Einlernen des Abstandes zum Referenzobjekt**

Zum Einlernen des Abstandes T zum Referenzobjekt gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Sensor an und schalten Sie die Betriebsspannung ein.
2. Positionieren Sie das Referenzobjekt im gewünschten Abstand.
3. Verbinden Sie den Lerneingang (ET) mit  $-U_B$ . Dies kann über einen Taster oder die Steuerung erfolgen. Nach 3 s wird die Lernbereitschaft des Sensors durch Blinken der LED angezeigt (\*).
4. Trennen Sie die Verbindung des Lerneingangs (ET) mit  $-U_B$ . Der Abstand T zum Referenzobjekt ist nun eingelernt (\*).

(\* ) Wird kein Objekt im Erfassungsbereich des Sensors erkannt, so blinkt der Sensor mit schneller Blinkfrequenz. Die Schaltgrenze bleibt unverändert.

**Schaltverhalten und Anzeige-LED**

Erfassungsbereich			Ausgang	LED
Einstellbereich				
Schaltbereich	5% von T	Referenzobjekt (Position T)	$-U_B$	aus
●				
●			$+U_B$	an

● = Objektposition

**Montagehinweis**

Bei Einsatztemperaturen des Sensors unter 0 °C ist die beigelegte Unterlegplatte zu verwenden, und der Sensor darf nur an den beiden hinteren Befestigungslöchern (gegenüber Wandler) festgeschraubt werden.

**Sicherheitshinweis**



Der Einsatz dieses Gerätes in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, ist nicht zulässig!

Veröffentlichungsdatum: 2019-06-04 10:17 Ausgabedatum: 2019-06-04 252740\_ger.xml