



电感式传感器
NI20-CP40-Y2X

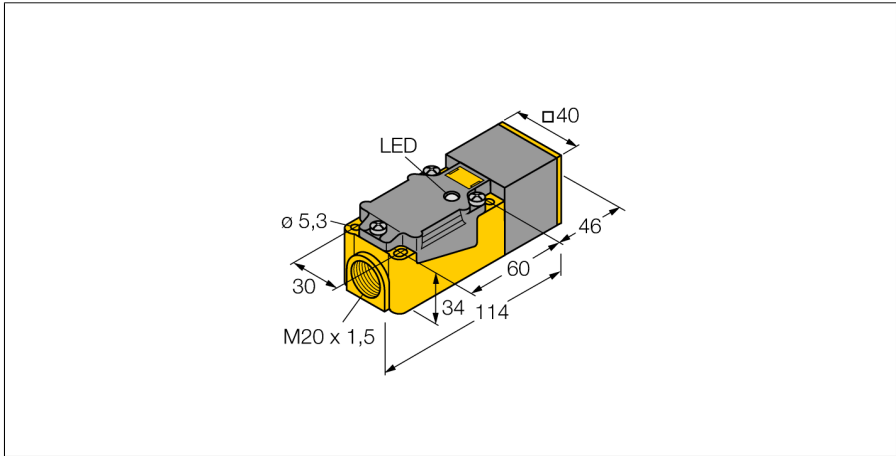

- ATEX category I M1, mining
- 方型外壳，厚度40 mm
- 感应面可调9个方向
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 2线直流, nom. 8.2 VDC
- 输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准
- 接线盒

接线图



型号	NI20-CP40-Y2X
货号	1011122
额定工作距离Sn	20 mm
安装方式	非齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	1...10 %
环境温度	-25...+70 °C
输出性能	2线, NAMUR
开关频率	0.15 kHz
电压	Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗	≥ 2.1 mA
激励电流损耗	≤ 1.2 mA
认证依据	BVS 04 ATEX E 202
内置 电感(L) / 电容 (C)	250 nF / 350 μH
防爆标志	Ⓔ IM1 Ex ia I (最大 U _i = 15 V, I _i = 60 mA, P _i = 200 mW)
设计	方型, CP40
尺寸	114 x 40 x 40 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0, 黑
连接	接线端子
夹紧能力	≤ 2.5 mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	6198 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯 黄

功能原理


电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。
可提供各种温度范围从-60 °C 到 +250 °C.

电感式传感器
NI20-CP40-Y2X

TURCK




Industrial
Automation

距离D	$3 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离N	$1 \times B$
感应面B宽度	40 mm

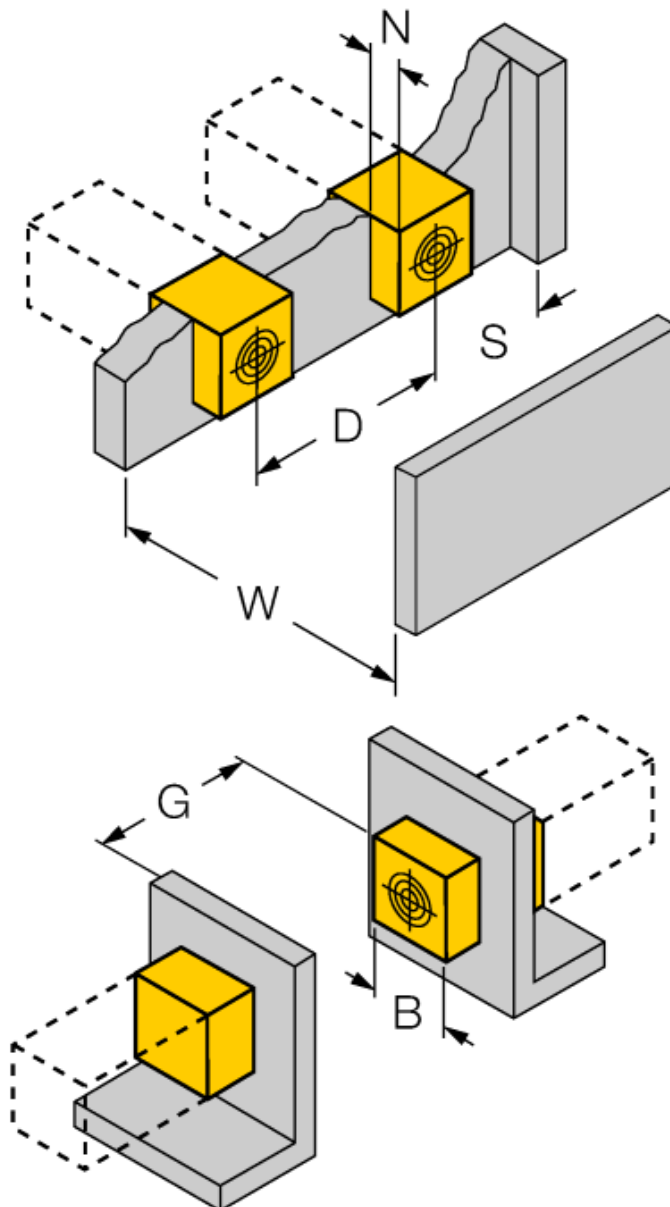

电感式传感器
NI20-CP40-Y2X

附件

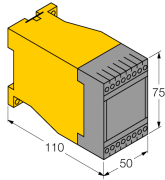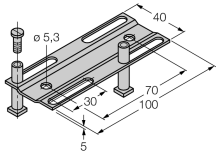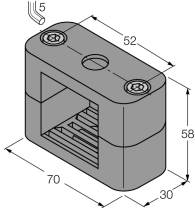型号	货号		尺寸图
MS13-22EX0-R	5322203		
安装导轨 JS 025/037	69429	CK/CP40方型外壳的安装导轨；材质：VA 1.4301	
BSS-CP40	6901318	方型设备的安装支架；材质：PP	

电感式传感器

NI20-CP40-Y2X

TURCK

Industrial
Automation

操作手册

符合标准

This device fulfills the directive 94/9/EC and is suited for use in explosion hazardous areas according to EN 60079-0 (2006), EN 60079-11 (2007) and EN 50303 (2000).

In order to ensure correct operation to the intended purpose it is required to observe the national regulations and directives.

满足用于爆炸危险区域等级。

I M1 (I组设备，设备级别M1，用于矿井井下使用的电气设备)。

标签 (参见产品或技术数据表)

Ⓔ I M 1 and Ex ia I acc. to EN 60079-11

安装环境

操作者在设备的安装连接操作前必需经过培训。操作者必须了解用于爆炸危险区域设备的防护等级和指令。

请务必保证根据实际使用环境对设备进行分类和标记。

该设备仅适用于连接到满足EN60079-0和EN60079-11的Exi本安回路。请参考允许最大电气参数。

在连接到其它回路后，该传感器不能再使用于Exi本安回路中。当与电气设备进行内部连接 (关联) 时，需要“本质安全证明” (EN60079-14标准)。

安装说明

应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电. 请只用湿布清洁设备。不要将传感器安装在灰尘环境中，以免造成设备上的灰尘堆积。

如果设备和电缆可能会受到机械损伤，就必须相应地得到保护。强电磁场也应该屏蔽。

接线方式和电气参数可参考产品标签或用户手册。

为了避免设备造成污染，在插入电缆或打开电缆槽盒前，请尽可能缩短移除电缆葛兰或接插头的密封塞的时间。

维护/修理

不能维修。如果设备被非制造商人员维修，认证期限将被修改。列出了与认证有关的一些重要数据。