


# RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD

Berührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat – IO-Link, 3GD, Zone 2 (22)

Premium-Line

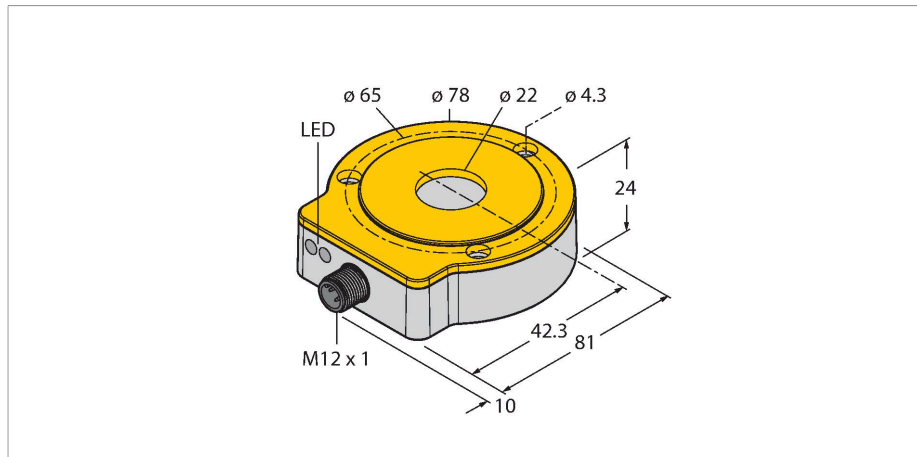



## Merkmale

- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Status-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Singleturn-Auflösung 16 Bit
- Prozesswert im 32-Bit IO-Link-Telegramm
- 3 Fehler-Bits
- 16 Singleturn-Bits
- 13 Multiturn-Bits
- 15...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22

## Technische Daten

Typ	RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD
Ident-No	100003122
Messprinzip	Induktiv
max. Drehzahl	800 U/min
	Ermittelt mit standardisiertem Aufbau mit einer Stahlwelle Ø 20mm, L=50mm und verwendetem Reduzierring Ø 20mm.
Anlaufdrehmoment, Wellenbelastbarkeit (radial/axial)	entfällt, da berührungsloses Messprinzip
Messbereich	0...360 °
Nennabstand	1.5 mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 0.01 % v. E.
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %v. E.
Temperaturdrift	≤ ± 0.003 % / K
Umgebungstemperatur	-25...+85 °C
Betriebsspannung	15...30 VDC
Restwelligkeit	≤ 10 % U <sub>ss</sub>
Isolationsprüfspannung	≤ 0.5 kV
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja (Spannungsversorgung)
Ausgangsart	Absolut-Semi-Multiturn
Auflösung Singleturn	16 Bit / 65536 Schritte pro Umdrehung
Auflösung Multiturn	13 Bit / 8192 Umdrehungen
Anzahl Diagnosebits	3 Bit
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
Abtastrate	1000 Hz
Stromaufnahme	< 50 mA

## Anschlussbild

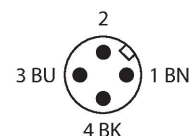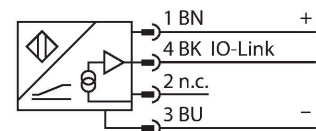

## Funktionsprinzip

Das Messprinzip der induktiven Drehgeber basiert auf einer Schwingkreis-Kopplung zwischen dem Positionsgeber und dem Sensor, wobei ein zur Winkelstellung des Positionsgebers proportionales Ausgangssignal zur Verfügung gestellt wird. Turck spricht von Semi-Multiturn, da die Multiturn-Prozessdaten aus der Anzahl der Singleturn-Nulldurchläufe intern berechnet werden. Da der Sensor während des versorgungslosen Zustands eventuelle Umdrehungen nicht wahrnimmt, wird über ein Diagnosebit die Plausibilität der Multiturnprozessdaten angegeben. Die robusten Sensoren sind Dank des berührungslosen Prinzips wartungs- sowie verschleißfrei und überzeugen durch eine optimale Reproduzierbarkeit, Auflösung und Linearität über einen großen Temperaturbereich. Die innovative Technik

sorgt für eine Unempfindlichkeit gegenüber magnetischen Gleich- und Wechselfeldern.

## Technische Daten

Zulassung gemäß	ATEX Konformitätserklärung
Kennzeichnung des Gerätes	II 3 G Ex ec IIA T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc
IO-Link Spezifikation	spezifiziert nach Version 1.1
Parametrierung	FDT/DTM
Kommunikationsmodus	COM 2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenbreite	32 bit
Mindestzykluszeit	3 ms
Funktion Pin 4	IO-Link
In SIDI GSDML enthalten	Ja
<b>Bauform</b>	<b>QR24</b>
Abmessungen	81 x 78 x 24 mm
Flanschart	Flansch ohne Befestigungselement
Wellenart	Hohlwelle
Wellendurchmesser D [mm]	6 6.35 9.525 10 12 12.7 14 15.875 19.05 20
Gehäusewerkstoff	Metall/Kunststoff, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 Zyklen; 3 Achsen
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ Sinus; je 3x; 3 Achsen
Dauerschockfestigkeit (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ Sinus; je 4000x; 3 Achsen
Schutzart	IP68 / IP69K
MTTF	138 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
<b>Betriebsspannungsanzeige</b>	<b>LED, grün</b>
Messbereichs-Anzeige	LED, gelb, gelb blinkend

## Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung

### A



### B



### C



### Default: 0°



Umfangreiches Montagezubehör ermöglicht die einfache Anpassung an viele unterschiedliche Wellendurchmesser. Bedingt durch das Messprinzip, das auf einer Schwingkreiskopplung basiert, wird der Drehgeber nicht durch aufmagnetisierte Eisenteile oder sonstige Störfelder beeinflusst, so dass die Montage wenig Fehlerquellen bietet.

Der einfache Aufbau der getrennten Sensor- und Positionseinheiten ist in den nebenstehenden Darstellungen zu sehen:

**Montageart A:**

Zunächst wird der Positionsgeber per Klemmhalterung mit der drehbaren Welle verbunden, anschließend wird der Drehgeber mit dem Aluminiumschutzring über das sich drehende Teil gelegt und fixiert, so dass eine geschlossene und geschützte Einheit entsteht.

**Montageart B:**

Der Drehgeber wird rückwärtig auf die Welle geschoben und an der Maschine befestigt. Anschließend wird der Positionsgeber per Klemmhalterung an der Welle befestigt.

**Montageart C:**

Wird der Positionsgeber auf ein drehbares Maschinenteil geschraubt und nicht auf eine Welle gesteckt, muss zunächst der Blindstopfen RA8-QR24 eingesteckt werden. Anschließend wird die Klemmhalterung festgezogen. Abschließend wird der Drehgeber mit den drei Montagebohrungen montiert.

Durch den getrennten Aufbau von Positionsgeber und Sensor können keine elektrischen Ausgleichsströme oder schädigende mechanische Kräfte über die Welle in den Sensor übertragen werden. Außerdem bietet der Drehgeber lebenslang eine hohe Schutzart und bleibt dauerhaft dicht. Bei der Inbetriebnahme dient das im Lieferumfang enthaltene Zubehör als Montagehilfe zur Justage des optimalen Abstands zwischen Dreh- und Positionsgeber. Darüber hinaus zeigen LEDs den Status an. Optional können die im Zubehörteil enthaltenen Abschirmplatten verwendet werden, um den erlaubten Abstand zwischen dem Positionsgeber und dem Sensor zu erhöhen.

Statusanzeige via LED

grün:

Der Sensor wird einwandfrei versorgt

gelb:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich bei verminderter Signalqualität (z.B. zu großer Abstand)














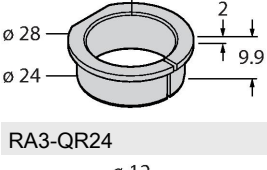
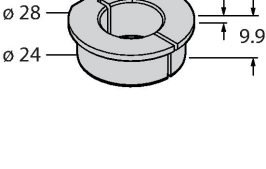
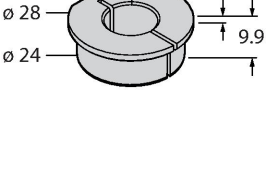
gelb blinkend:

Positionsgeber befindet sich nicht im Erfassungsbereich


aus:

Positionsgeber befindet sich im Messbereich

## Montagezubehör

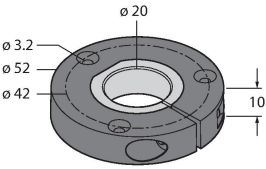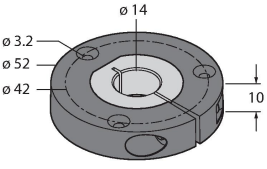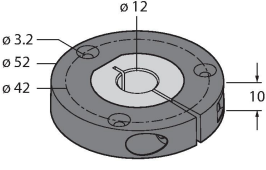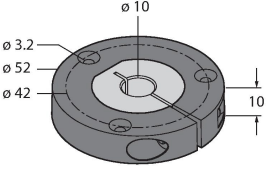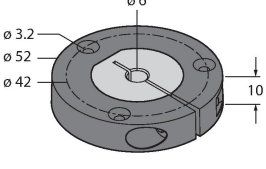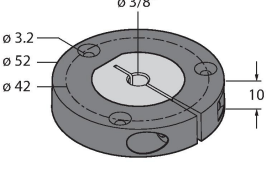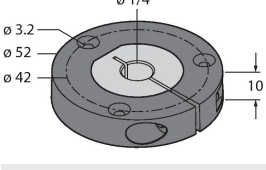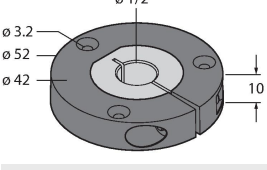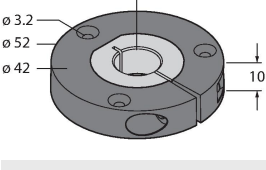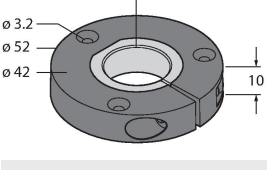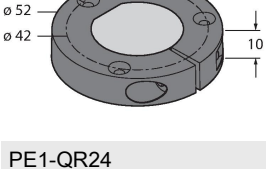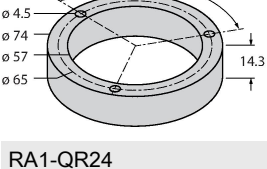
<b>P1-RI-QR24</b> 	<b>1590921</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen	<b>P2-RI-QR24</b> 	<b>1590922</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen
<b>P3-RI-QR24</b> 	<b>1590923</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen	<b>P4-RI-QR24</b> 	<b>1590924</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 10 mm Wellen
<b>P5-RI-QR24</b> 	<b>1590925</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 6 mm Wellen	<b>P6-RI-QR24</b> 	<b>1590926</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/8" Wellen
<b>P7-RI-QR24</b> 	<b>1590927</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/4" Wellen	<b>P9-RI-QR24</b> 	<b>1593012</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 1/2" Wellen
<b>P10-RI-QR24</b> 	<b>1593013</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 5/8" Wellen	<b>P11-RI-QR24</b> 	<b>1593014</b> Positionsgeber zur Anbindung auf Ø 3/4" Wellen
<b>P8-RI-QR24</b> 	<b>1590916</b> Positionsgeber zur Befestigung auf großen Wellen	<b>M1-QR24</b> 	<b>1590920</b> Aluminium-Schutzring für induktive Drehgeber RI-QR24
<b>PE1-QR24</b> 	<b>1590937</b> Positionsgeber ohne Reduzierhülse	<b>RA1-QR24</b> 	<b>1590928</b> Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 20 mm Wellen
<b>RA2-QR24</b> 	<b>1590929</b> Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 14 mm Wellen	<b>RA3-QR24</b> 	<b>1590930</b> Reduzierhülse zur Anbindung auf Ø 12 mm Wellen

**RA4-QR24** 1590931

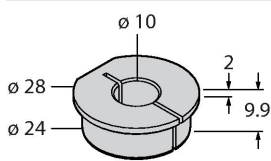


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  10 mm Wellen

**RA5-QR24** 1590932

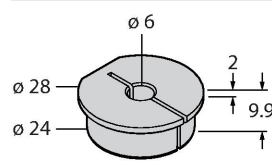


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  6 mm Wellen

**RA6-QR24** 1590933

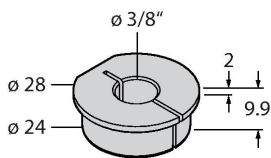


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  3/8" Wellen

**RA7-QR24** 1590934

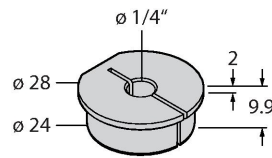


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  1/4" Wellen

**RA9-QR24** 1590960

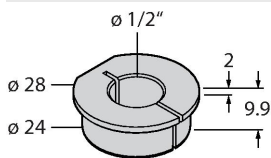


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  1/2" Wellen

**RA10-QR24** 1590961

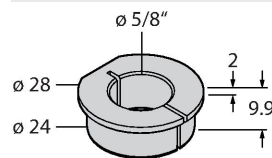


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  5/8" Wellen

**RA11-QR24** 1590962

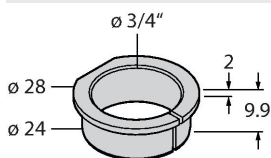


Reduzierhülse zur Anbindung auf  $\varnothing$  3/4" Wellen

**RA8-QR24** 1590959




Stopfen für Montageart C

**SP1-QR24** 1590938

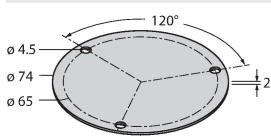


Abschirmplatte  $\varnothing$  74 mm, Aluminium

**SP2-QR24** 1590939

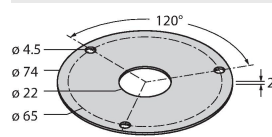


Abschirmplatte  $\varnothing$  74 mm mit Bohrung für Wellendurchführung, Aluminium

**SP3-QR24** 1590958

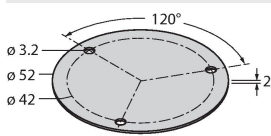

Abschirmplatte  $\varnothing$  52 mm, Aluminium

**MT-QR24** 1590935

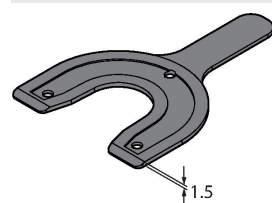

Montagehilfe zur optimalen Ausrichtung des Positionsgebers

## Betriebsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung	Für den bestimmungsgemäßen Betrieb sind die nationalen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Klassifizierung	II 3 G und II 3 D (Gruppe II, Kategorie 3 G, Betriebsmittel für Gasatmosphäre und Kategorie 3 D, Betriebsmittel für Staubatmosphäre).
Installation / Inbetriebnahme	Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Personal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel im Ex-Bereich. Prüfen Sie, ob die Klassifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerät für den Einsatzfall geeignet ist.
Einbau- und Montagehinweise	Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeräten und Kabeln. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Montieren Sie das Gerät nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie Staubablagerungen auf den Geräten. Falls die Geräte und Kabel mechanisch beschädigt werden können, sind sie entsprechend zu schützen. Sie sind zudem gegen starke elektromagnetische Felder abzuschirmen. Die Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngrößen entnehmen Sie bitte der Gerätezeichnung oder dem technischen Datenblatt. Entfernen Sie, um Verschmutzung zu vermeiden, Gehäuseabdeckungen, evtl. vorhandene Verschlussstopfen der Kabelverschraubungen bzw. der Stecker erst unmittelbar vor dem Einführen von Leitungen bzw. dem Aufschrauben der Kabeldose.
Besondere Bedingungen für den sicheren Betrieb	Geräte mit Anschlussraum (Kabelverschraubung) haben eine reduzierte Kabelzugentlastung. Eine ausreichende Zugentlastung muß sichergestellt sein oder das Kabel fest verlegt werden. Trennen Sie die Steckverbindung oder die Anschlussleitung nicht unter Spannung. Bringen Sie in geeigneter Form dauerhaft einen Warnhinweis in der Nähe der Steckverbindung an mit folgender Aufschrift: Nicht unter Spannung trennen / Do not separate when energized.
Instandhaltung / Wartung	Reparaturen sind nicht möglich. Die Zulassung erlischt durch Reparaturen oder Eingriffe am Gerät die nicht vom Hersteller ausgeführt werden. Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind aufgeführt.