


RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151

Enkoder bezkontaktowy w obudowie ze stali nierdzewnej – Analogowe Seria Premium

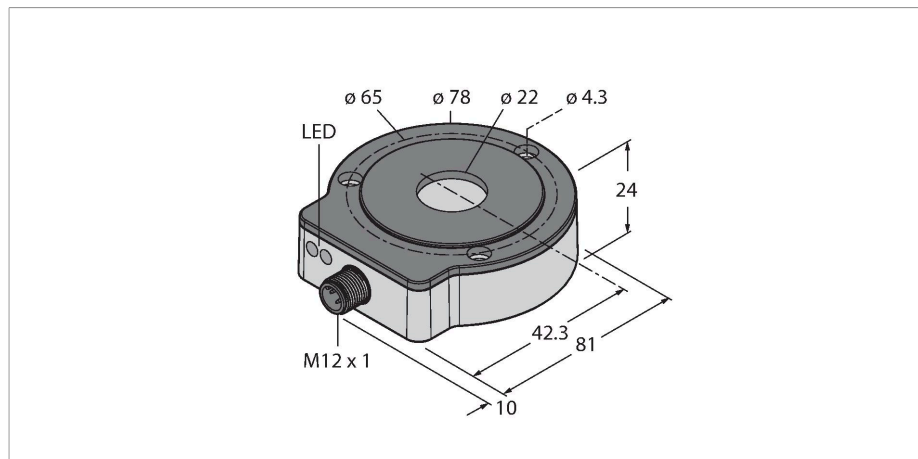



Cechy charakterystyczne

- Wytrzymała, kompaktowa obudowa
- Powierzchnia aktywna, tworzywa sztuczne PA12-GF30
- Obudowa, stal nierdzewna V4A (1.4404)
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Wskazanie zakresu pomiarowego za pomocą diod LED
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą funkcji Easy Teach
- Sygnał wyjściowy ustawiany za pomocą funkcji Easy Teach
- Rozdzielczość 16-bitowa
- 15...30 VDC
- 0...10 V oraz 4...20 mA
- 5-pinowe złącze męskie M12 x 1

Dane techniczne

Typ	RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151
Nr katalogowy	1590977
Measuring principle	Indukcyjność
Max. Rotational Speed	12000 rpm
	Standaryzowana konstrukcja, ze stalowym wałkiem Ø 20 mm, L = 50 mm i reduktorem Ø 20 mm
Początkowy moment obrotowy obciążenia wałka (promieniowy/osiowy)	nie dotyczy, z powodu bezkontaktowej zasady pomiaru
Rozdzielczość	16 bitów
Zakres pomiarowy	0...360 °
Odległość nominalna	1.5 mm
Dokładność powtarzalności	≤ 0.01 % pełnej skali
Błąd liniowości	≤ 0.05 % p.s.
Dryft temperaturowy	≤ ± 0.004 %/K
Temperatura pracy	-25...+85 °C
Napięcie zasilania	15...30 V DC
Tętnienie szczytowe	≤ 10 % U _{ss}
Napięcie testowe izolacji	≤ 0.5 kV
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak / tak (napięcie zasilania)
Typ wyjścia	Absolutny, jednoobrotowy
Rozdzielczość jednoobrotowa	16 Bit
Funkcja wyjścia	5-stykowe, Wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0...10 V

Schemat podłączenia

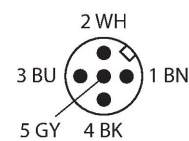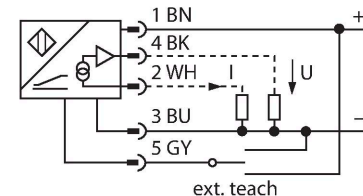


Zasada działania

Indukcyjne czujniki kąta funkcjonują na zasadzie obwodu rezonansowego składającego się z elementu pozycjonującego i czujnika. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do odchylenia kąтового elementu pozycjonującego. Wytrzymałe czujniki działają bezkontaktowo, dzięki czemu nie zużywają się i nie wymagają specjalnych zabiegów konserwujących. Ponadto charakteryzują się doskonałą powtarzalnością, rozdzielczością i liniowością w szerokim zakresie temperatury. Innowacyjna technologia zapewnia wysoką odporność na pola elektromagnetyczne DC i AC.

Dane techniczne

wyjście prądowe	4...20 mA
Diagnostic	Element pozycjonujący poza zakresem detekcji: Sygnał wyjściowy 24mA lub 11 V
Rezystancja obciążenia wyjścia napięciowego	$\geq 4.7 \text{ k}\Omega$
Rezystancja obciążenia, wyjście prądowe	$\leq 0.4 \text{ k}\Omega$
Prędkość próbkowania	5000 Hz
Pobór prądu	$< 50 \text{ mA}$
Wykonanie	EQR24
Wymiary	81 x 78 x 24 mm
Flange type	Flange without mounting element
Shaft Type	Hollow shaft
Średnica osi D [mm]	6 6.35 9.525 10 12 12.7 14 15.875 19.05 20
Materiał obudowy	Stal nierdzewna/tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1
Odporność na wibracje	55 Hz (1 mm)
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 cykli; 3 osie
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms $\frac{1}{2}$ sinus; 3 x każdy; 3 osie
Odporność na ciągłe uderzenia (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms $\frac{1}{2}$ sinus; 4000 x każdy; 3 osie
Klasa ochrony	IP68 / IP69K
MTTF	138 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik zakresu pomiarowego	LED, żółta, żółta migająca
W zestawie	Adapter MT-QR24

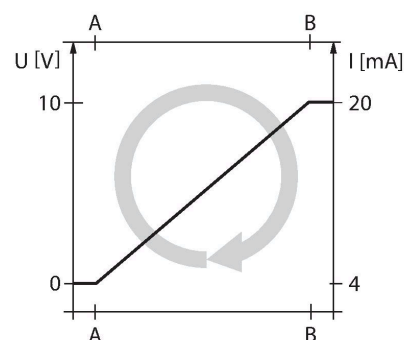

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu / Opis

A




B



C



Default: 0°

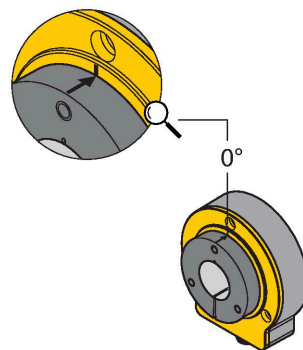

Szeroki zakres akcesoriów montażowych ułatwiających dostosowanie do różnych średnic wałka. W oparciu o zasadę oddziaływania obwodów RLC, czujnik działa całkowicie bezkontaktowo i jest odporny na namagnesowane opiłki metali czy inne zakłócenia. Błędna instalacja jest praktycznie niemożliwa.

Na sąsiednim rysunku znajdują się dwa komponenty, czujnik i element pozycyjny.

Opcja montażowa A:

Na początku należy połączyć element pozycyjny z obracającym się wałkiem. Kolejnym krokiem jest umieszczenie enkodera nad obracającym się elementem. Uzyskuje się w ten sposób zwarte i bezpieczne rozwiązanie.

Opcja montażowa B:

Umieścić enkoder na tylnej części wałka i przymocować go do maszyny. Następnie element pozycyjny za pomocą uchwytu zamontować na wałku.

Opcja montażowa C:

Jeżeli element pozycyjny jest przykręcony do maszyny obrotowej a nie na wałku, należy pierw zainstalować zaślepkę RA8-QR24. Należy zainstalować uchwyt. Następnie zamontować enkoder przy pomocy trzech otworów montażowych.

Rozdzielenie czujnika od elementu pozycyjnego zapobiega przenoszeniu się prądów kompensacyjnych lub destrukcyjnych obciążeń mechanicznych poprzez wałek na czujnik. Ponadto instalacja enkodera pozostaje niezagrażona przez cały okres pracy.

Akcesoria znajdujące się w zestawie ułatwiają montaż enkodera i elementu pozycyjnego w optymalnej odległości od siebie nawzajem.

Diody LED wskazują stan przełączania.

Opcjonalnie można wykorzystać ekrany, które są dołączone do akcesoriów, w celu zwiększenia odległości między elementem pozycyjnym a czujnikiem.

Wskazanie stanu za pomocą diody LED

zielony ciągly: Czujnik pracuje

żółty ciągly: Element pozycyjny osiągnął koniec zakresu pomiarowego. Jest to sygnalizowane przez słabszy sygnał.

żółta migająca: Element pozycyjny poza zakresem pomiarowym.

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

wył.: Element pozycyjny jest w zakresie pomiarowym

Indywidualna parametryzacja (nauka z elementem pozycjonującym)

Mostek z wejściem uczącym pin 5 (szary)	Masa Pin 3 (nieb.)	Ub Pin 1 (BN)	LED
2 s	Wartość startowa	Wartość końcowa	Dioda LED stanu miga, a następnie po 2 s świeci w sposób stały
10 s	Rotacja CCW i powrót do ostatniej wprowadzonej wartości	Rotacja CW i powrót do ostatniej wprowadzonej wartości	Po 10 sek. dioda LED stanu szybko miga przez 2 sek.
15 s	-	Ustawienia fabryczne (360°, w prawo)	po 15 sek. diody LED stanu i zasilania migają na zmianę







Aby uniknąć przypadkowego uczenia, zachować pin 5 w stanie bezpotencjałowym.

Parametryzacja ustawień (nauka bez elementu pozycjonującego)

Mostek z wejściem uczącym pin 5 (szary)	Masa Pin 3 (nieb.)	Ub Pin 1 (brąz.)	LED
2 s	Aktywować tryb wyboru sygnału wyjściowego (na 10 s)	Aktywować tryb ustawień (na 10 s)	Dioda LED stanu świeci stale, po 2 sek. miga
10 s	obroty przeciwne do kierunku wskazówek zegara	obroty zgodne z kierunkiem wskazówek zegara	Po 10 sek. dioda LED stanu szybko miga przez 2 sek.
15 s		Ustawienia fabryczne (360°, w prawo)	Po 15 sek. diody LED zasilania i stanu równocześnie szybko migają
Konfiguracja wyjścia	Masa Pin 3 (nieb.)		Dioda LED stanu
I out: 4...20 mA	Naciśnij raz		1 x mignięcie
I out: 0...20 mA	Naciśnij dwa razy		2 x mignięcie
Uout: 0...10 V	Naciśnij trzy razy		3 x mignięcie
Uout: 0...5 V	Naciśnij cztery razy		4 x mignięcie
Uout: 0,5 V/4,5 V	Naciśnij pięć razy		5 x mignięcie
Tryb ustawień / zakres kątowy		Ub Pin 1 (brąz.)	Dioda LED stanu
45°		Naciśnij raz	1 x mignięcie
60°		Naciśnij dwa razy	2 x mignięcie
90°		Naciśnij trzy razy	3 x mignięcie
180°		Naciśnij cztery razy	4 x mignięcie
270°		Naciśnij pięć razy	5 x mignięcie


Aby uniknąć przypadkowego uczenia, zachować pin 5 w stanie bezpotencjałowym.

Akcesoria

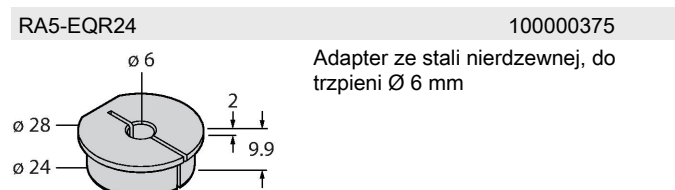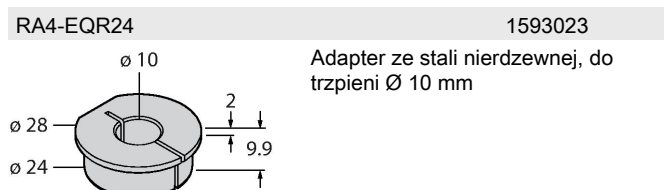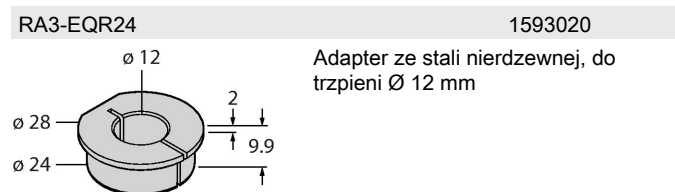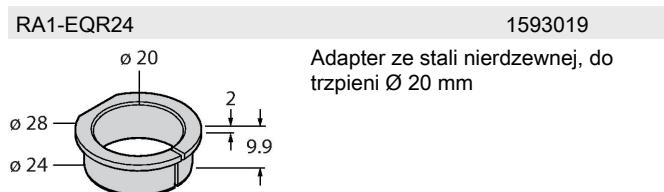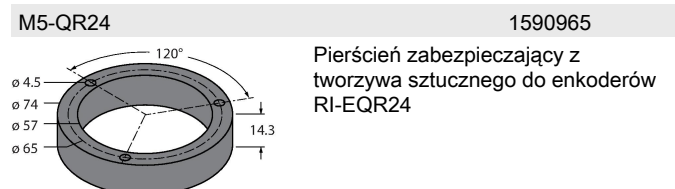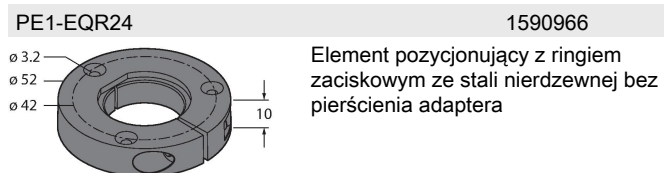

RA8-EQR24


10000289



Złącze ze stali nierdzewnej do opcji montażu C

SP1-EQR24


1590979

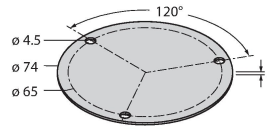

Tabliczka Ø 74 mm, stal nierdzewna

SP5-QR24

100003689

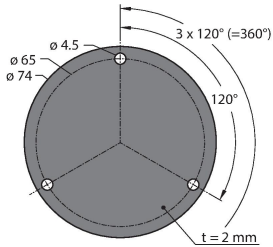

Płyta ochronna Ø 74 mm, plastikowa

Akcesoria

Rysunek wymiarowy

Typ

Nr katalogowy

RKSV4.5T-5/TXL

6625397



Akcesoria

Rysunek wymiarowy

Typ

Nr katalogowy

TX1-Q20L60

6967114

Adapter uczący dla enkoderów indukcyjnych, czujników przemieszczenia liniowego i kątownego oraz czujników ultradźwiękowych i pojemnościowych

