



电感式传感器
带有扩展检测范围
BI2-P12-Y1/S100

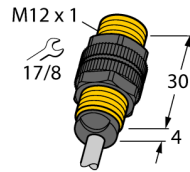

- ATEX 防爆认证II 组设备，设备等级2G. 可用于气体危险1区
- ATEX防爆认证 II 组设备，工作温度70°C 时，可用于粉尘危险0区
- 符合SIL2和IEC 61508标准
- M12 x 1 圆柱螺纹
- 塑料, PA12-GF30
- 耐高温到100°C
- 2线直流, nom. 8.2 VDC
- 输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)标准
- 电缆连接

型号	BI2-P12-Y1/S100
货号	10302
额定工作距离Sn	2 mm
安装方式	齐平
实际测量范围	≤ (0,81 x Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 满量程的 %
温度漂移	10 %
磁滞	≤ ± 20 %, ≥ +70 °C
环境温度	1...10 % -25...+100 °C 针对防爆区域应用参考使用说明
输出性能	2线, NAMUR
开关频率	5 kHz
电压	Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗	≥ 2.1 mA
激励电流损耗	≤ 1.2 mA
认证依据	KEMA 02 ATEX 1090X
内置 电感(L) / 电容 (C)	150 nF / 150 μH
防爆标志	防爆标识为II 2 G/Ex ia IIC T6 Gb /II 1 D Ex ia D 20 T115 °C Da (最大 U _i = 20 V, I _i = 60 mA, P _i = 200 mW)
设计	圆柱螺纹, M12 x 1
尺寸	34 mm
外壳材料	塑料, PA
感应面材料	塑料, PA
底帽	塑料, Trogamid T
最大扭矩	1 Nm
连接	电缆
线缆材质	5.2 mm, LiYY-T105, PVC, 2 m
线缆横截面	2 x 0.5mm ²
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	6198 years 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

接线图

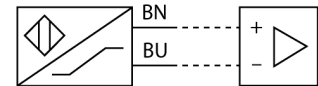

功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。特殊型电感式传感器能被用于-60°C到+250°C。

电感式传感器
带有扩展检测范围
BI2-P12-Y1/S100

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn

B有效面积直径 \varnothing 12 mm



电感式传感器
带有扩展检测范围
BI2-P12-Y1/S100

TURCK

Industrial
Automation

附件

型号	货号		尺寸图
BST-12B	6947212	圆柱设备的带单端封闭固定夹具，材料：PA6	
QM-12	6945101	快速安装带塞子的固定夹具；材质：M16 x 1公头镀铬黄铜涂层插件。注意：由于使用了快插支架，传感器的检测距离会衰减。	
MW-12	6945003	光滑圆柱设备的安装支架；材质：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-12	6901321	光滑圆柱设备的安装支架；材质：PP	
IM1-22EX-R	7541231	双通道隔离开关放大器；2路继电器输出；输入NAMUR信号；可选开/关断路和短路监控模式；信号输出模式（常开/常闭）可选；可插拔接线端子；18mm宽度；通用电压供电单元	

电感式传感器 带有扩展检测范围 BI2-P12-Y1/S100

操作手册

符合标准

该传感器符合94/9/EC规定，并且符合欧洲的EN60079-0：2012和EN60079-11：2012、EN60079-26:2007标准，适合于防爆危险区域的应用。另外，该产品适于在安全相关系统中使用，包括符合SIL2和IEC 61508标准的系统。为了确保正确操作，需要了解国家标准和相关条例。

满足用于爆炸危险区域等级。

II 2 G 和II 1D (II组设备，设备级别2G，用于气体环境使用的电气设备；设备级别1D，用于粉尘环境使用的电气设备)。

标签 (参见产品或技术数据表)

防爆标识为II 2 G 和 Ex ia IIC T6 Gb符合 EN60079-0和-26标准；防爆标识为 II 1 D Ex ia IIIC IP67 T115°C Da符合 EN60079-0 标准

可容许环境温度

-25...+100 °C

安装环境

操作者在设备的安装连接操作前必需经过培训。操作者必须了解用于爆炸危险区域设备的防护等级和指令。请务必保证根据实际使用环境对设备进行分类和标记。

该设备仅适用于连接到满足EN60079-0和EN60079-11的Exi本安回路。请参考允许最大电气参数。

在连接到其它回路后，该传感器不能再使用于Exi本安回路中。当与电气设备进行内部连接 (关联) 时，需要“本质安全证明” (EN60079-14标准)。

如果要通过IEC51408认证，要求评估电路的故障率 (PFD)。

安装说明

应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电。请只用湿布清洁设备。不要将传感器安装在灰尘环境中，以免造成设备上的灰尘堆积。

如果设备和电缆可能会受到机械损伤，就必须相应地得到保护。强电磁场也应该屏蔽。

接线方式和电气参数可参考产品标签或用户手册。

维护/修理

不能维修。如果设备被非制造商人员维修，认证期限将被修改。列出了与认证有关的一些重要数据。