

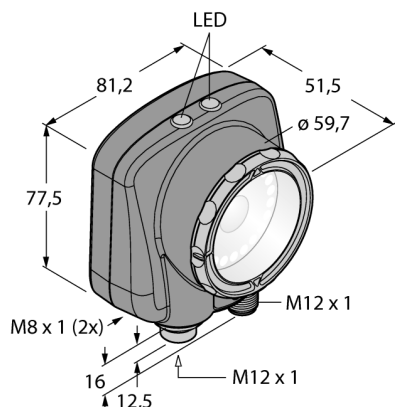
Sisteme de inspecție

BCR

IVUPRBB12

TURCK

Industrial
Automation



- Memorie internă pentru 30 de inspecții
- 1/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Lumină înel integrată: Albastru
- Grad de protecție IP67
- Ieșire pentru strob extern: + 5 Vcc
- Intrare trigger extern
- Lentilă, 12mm, M12x1
- Comunicație de date Ethernet IP, conector tată M8, 4-poli
- 3 x ieșiri digitale parametrizabile
- Tensiune de alimentare: 10...30 Vcc
- Terminal USB 2.0: Conector mamă M8, 4-poli
- Ieșire pentru strob extern: +5 Vcc
- Necesită afișaj extern RD35

Descriere tip	IVUPRBB12
Număr identificare	3016352
Design	Dreptunghiular, iVu PLUS
Dimensiuni	51.5 x 81.2 x 95.3mm
Materialul carcasei	plastic, PBT
Window material	Acrilic, Clar
Conectare	Conector, M12 x 1, 12-fire
Grad de protecție	IP67
Temperatura mediului	0...+50°C
Indicator alimentare	LED, verde
Indicare stare	LED verde
Indicare eroare	LED roșu
Tensiune de alimentare	10...30Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 850 mA
Protecție la scurtcircuit	da/ ciclic
Protecție la alimentare inversă	da
Funcție de element de comutare	programabil, PNP/NPN
Curent de ieșire	≥ 150 mA
Mod de operare	BCR
Auflösung	752 x 480 Pixel
Bildfrequenz	100 fps
Tipul de lumină	albastru
Brennweite	12 mm

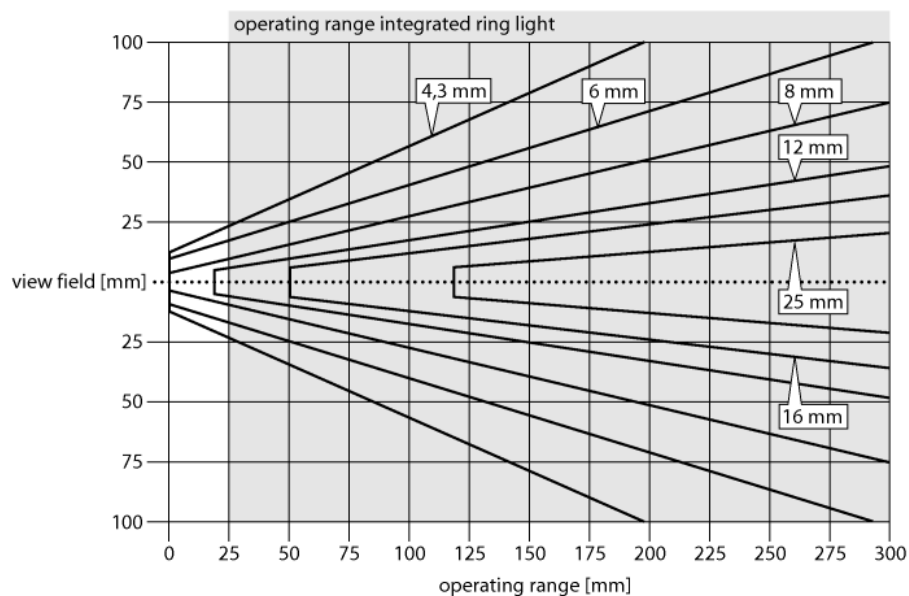
Diagramă de conexiuni

1 WH	Output 1
2 BN	10...30 VDC
3 GN	Output 2
4 YE	strobe out 5 VDC only
5 GY	remote teach
6 PK	ext. trigger
7 BU	common
8 RD	ready
9 OG	n.c.
10 BU light	RS-232 TX
11 BK	RS-232 signal ground
12 VT	RS-232 RX

Principiu de funcționare

Cititorul de cod de bare este compus dintr-o cameră și o sursă de lumină integrată (nu și în cazul versiunii IVUPRBX) ce poate scana până la 10 coduri de bare diferite și a le transmite prin interfața Ethernet IP. Selecția se poate face pentru diferite tipuri de coduri de bare precum DataMatrix (ECC 200) și o serie de coduri de bare liniare precum Code128, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, EAN13, EAN8, UPCE, Postnet, IMB și Pharmacode.

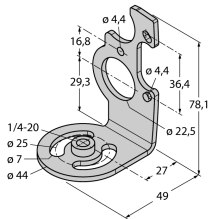
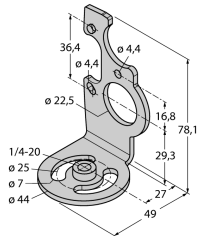
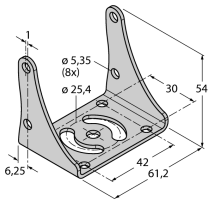
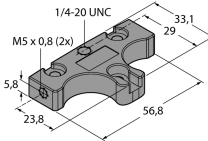
Nu este necesară configurarea senzorului cu ajutorul PC-ului! Transmiterea fișierelor log și actualizările firmware prin intermediul interfeței USB.




Selectarea distanței focale.

Dacă se știe dimensiunea obiectului sau a câmpului de scanare, senzorul Vision necesar e găsit prin stabilirea raportului între domeniul de detecție și distanța focală a lentilei. Pentru a selecta, folosiți graficul. Aici, domeniile de detecție sunt corelate cu vizibilitatea câmpului și distanța focală a lentilei.

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SMBIVURAR	3082547	Suporturi pentru montarea pe partea dreaptă	
SMBIVURAL	3082546	Suporturi pentru montarea pe partea stângă	
SMBIVUU	3082549	Suport U pentru montare (incl. placa de bază SMBIVUB)	
SMBIVUB	3082548	Placa de bază pentru extinderea instalării	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IVUC-1206	3014407	Sursă de alimentare, M12x1 mamă, 12-poli, 1,83m	

Accesorii conectare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IVUC-E-406	3013892	Cablu de conexiune Ethernet, M8x1 la RJ45, 4-poli, 2m	
PSG-4M-401-USB	3011336	Cablu adaptor USB, conector tată M12x1, 4-poli, 0,3m	
IVURDM-QD-803	3028673	Afișaj la distanță, M12 x 1, 8-pini, 0,91 m	

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
RDM35	3029512		