


B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151



Neigungssensor

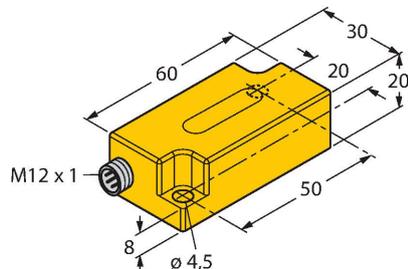

Merkmale


- Quader, Kunststoff, PC
- Kompaktes Gehäuse
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- 0,1s Reaktionszeit
- 10...30 VDC
- Zwei gegenläufige 0,1...4,9V Analogausgänge ermöglichen aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit

Anschlussbild

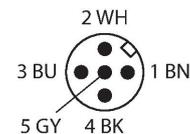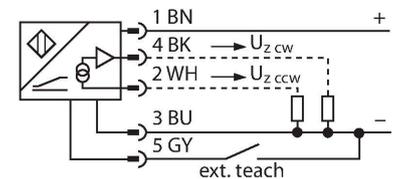

Funktionsprinzip

Die Neigungssensoren von Turck basieren auf der MEMS-Technologie (MEMS: Mikroelektro-mechanische Systeme) und nutzen ein mikromechanisches Pendel. Das Pendel besteht im Prinzip aus zwei nebeneinander liegenden Plattenkondensatoren, die eine gemeinsame mittlere Platte verwenden. Wird der Sensor geneigt, verschiebt sich, aufgrund der Erdbeschleunigung, die mittlere Platte des Differentialkondensators und das Kapazitätsverhältnis ändert sich. Diese Änderung wird durch eine nachgeschaltete Elektronik ausgewertet und ein entsprechendes Ausgangssignal wird erzeugt.

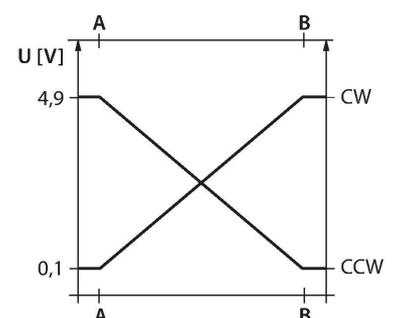

Technische Daten


Typ	B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151
Ident-No	1534069
Messbereich	0...360 °
Anzahl der Messachsen	1
Einbaubedingung	vertikal
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,2 % vom Messbereich [A – B]
Linearitätsabweichung	≤ 0,6 %
Temperaturdrift	≤ ± 0,05 % / K
Auflösung	≤ 0,14 °
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Isolationsprüfspannung	≤ 0,5 kV
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit / Verpolungsschutz	ja / vollständig
Ausgangsfunktion	5-polig, Analogausgang
Spannungsausgang	0,1...4,9 V
Lastwiderstand Spannungsausgang	2mal, jeweils einen für CW und CCW
Reaktionszeit	0,1 s
Stromaufnahme	Zeit, die das Ausgangssignal benötigt, um auf 90% des eingestellten Messbereichs zu gelangen. 50...105 mA (spannungsabhängig)
Bauform	Quader, Q20L60
Abmessungen	60 x 30 x 20 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Vibrationsfestigkeit	55 Hz (1 mm)

Technische Daten

Schockfestigkeit	30 g (11 ms)
Schutzart	IP68 / IP69K
MTTF	203 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Montageanleitung

Einbauhinweise / Beschreibung

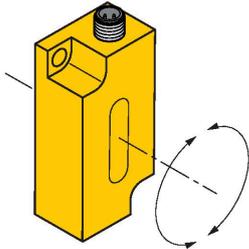

Einstellung des Messbereiches mittels Teachadapter TX1-Q20L60

Setzen des Winkelmessbereiches im Uhrzeigersinn:

1. Sensor in die Startposition bringen
2. Taster Teach-Gnd drücken bis der Ausgang < 0,1V geschaltet wird (ca. 1 s)
3. Sensor in die Endposition bringen
4. Taster Teach-Gnd drücken bis der Ausgang auf 4,9V geschaltet wird (ca. 3 s)


Rücksetzen des Winkelmessbereiches:

1. Taster Teach-Gnd drücken bis der Ausgang auf 2,5V geschaltet wird (ca. 6 s)
2. Der Winkelmessbereich wird auf 360° zurück gesetzt (in Montageposition „Steckverbinder nach oben abgehend“ liefert der Sensor das Ausgangssignal gemäß 0°)

Montagezubehör

GUARD-Q20L60

A9684

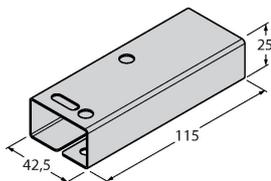

Schutzgehäuse für Neigungssensoren Q20L60 zum Schutz gegen mechanische Einwirkungen; Material: Edelstahl

Funktionszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No	
	IM43-13-SR	7540041	Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik

Maßbild	Typ	Ident-No	
---------	-----	----------	--

TX1-Q20L60

6967114

Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren

